




Mjukfog med silikon.

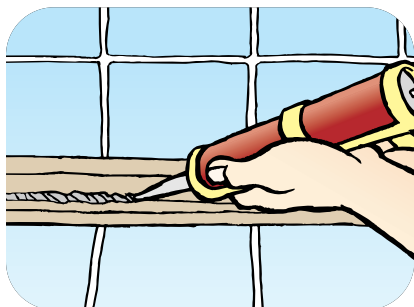

1. Kratsa ur ev. cementbruk ur fogen. Var dock försiktig så du inte skadar tätskiktet! Tejpa noggrant med maskeringstejp på fogens båda sidor. Fyll med sanitets-silikon ända från fogens botten och med någon "råge".

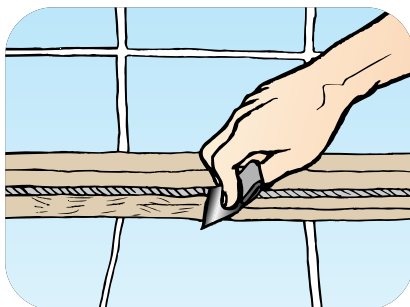

2. Tag nu Höganäs Siliconpaddeln 960039-BYG och dra av överskottet av silikon. Håll spackeln lutande och något snedställd över fogarna, så den inte sjunker ner i dessa och ger "hack". Skrapa av spackeln då och då mot t.ex. en bit kartong.

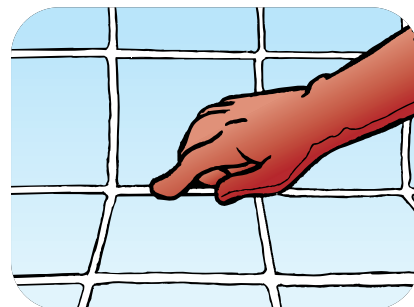


3. När hela fogen är fylld, dras maskeringstejpen bort omedelbart. Drag bort tejpens vinkelrätt mot fogen och var försiktig så att du inte kladdar ner plattorna. Sätt på dig en plashandske, doppa fingret i såplösning och släta foytan. Dra snabbt och med ett mycket lätt tryck! När fogen är slät och jämn, låter du den torka i ca 1 dygn innan du rör den!


Knep & Trix.




A. Dela kakel: Ritsa över plattan efter en vinkelhake med Knäckång 934048-BYG. Drag en gång, hårt och bestämt. Sätt in plattan i skäraren med den glaserade sidan uppåt och knäck..! För tjockare klinkerplattor behövs en riktig plattskärare. Tala med din butik!

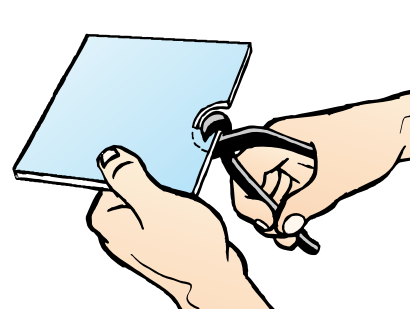


B. Göra urtag i kakel: Använd Papegojtång 004060-BYG och nyp ut små flisor åt gången ur plattan. Prestas inte att ta för stora bitar!

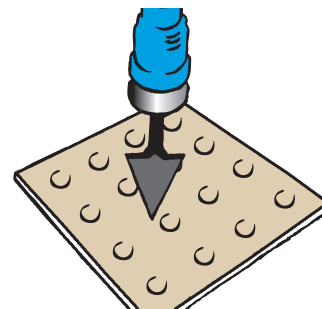


C. Göra större hål (max 45 mm) i kakel: Använd Kakelborr 004096-BYG och borsväng. Borra från plattans baksida med lågt varvtal och lätt tryck.

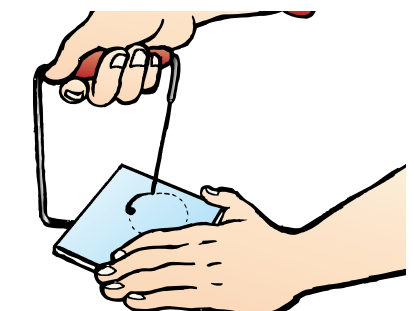


D. Stora hål kan också göras med Kakelsåg 908167-BYG. Borra ett hål med hårdmetallborr. Trä in sågträden genom hålet och fäst i sågen. Såga med jämna drag efter markeringen.

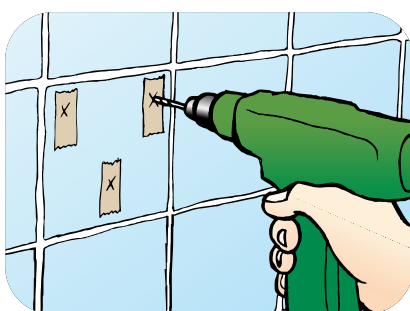

E. Borra hål i kakelväggar: Sätt maskeringstejp på väggen, så borret inte slinter. Använd hårdmetallborr, lågt varvtal och kyl ofta med vatten. Börja utan slag och koppla vid behov in detta senare. I våtrum måste du sedan täta med silikon i samband med att du pluggar! Glöm inte detta!

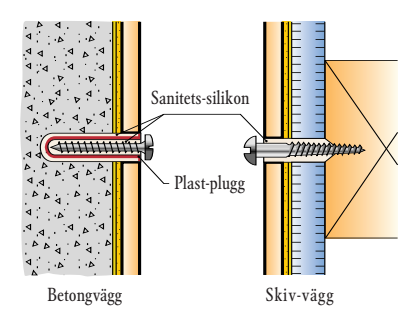

F. Täta skruvhål: *Betongvägg*: Fyll hålet med sanitets-silikon, tryck i pluggen. Fyll pluggen med silikon och skruva i skruven. *Skiv-vägg*: Förborra hålet en bit in i regeln, fyll hålet med sanitets-silikon och skruva i skruven.

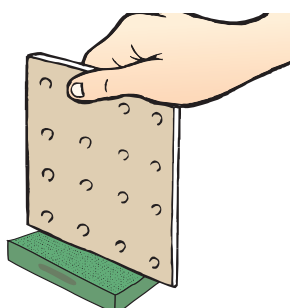

G. Ibland kan du behöva slipa till en plattkant eller gera en platta. Använd Slipsten, lägg den på ett stabilt underlag och dra plattan fram och åter över slipstenen. Ett annat alternativ är Kakelfil.

Tipsen på denna sida gäller i första hand för kakelplattor eller tunnare klinkerplattor. Har du tjocka eller särskilt hårda klinkerplattor, kan du behöva lite kraftigare verktyg. Tala med din återförsäljare, ofta kan du hyra t.ex. en plattskärare eller kanske t.o.m. få hjälp med särskilt komplicerade arbeten!